

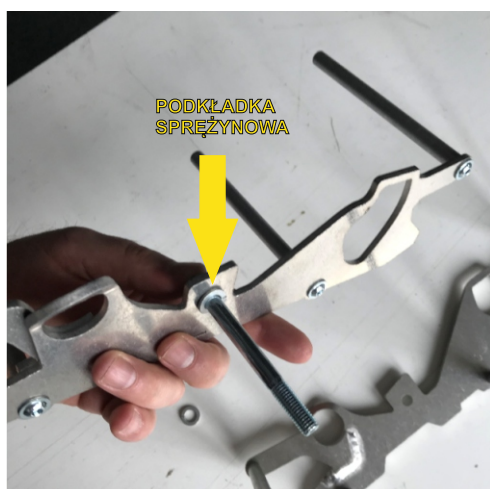


RG10/RG10 F - OSŁONY CHŁODNIC KTM i HUSQVARNA MY 2020 - INSTRUKCJA MONTAŻU


Spuszczamy płyn chłodniczy, demontujemy siedzenie, boczne plastki, chłodnice i plastikowy organizator kabli po prawej stronie przy ramie.

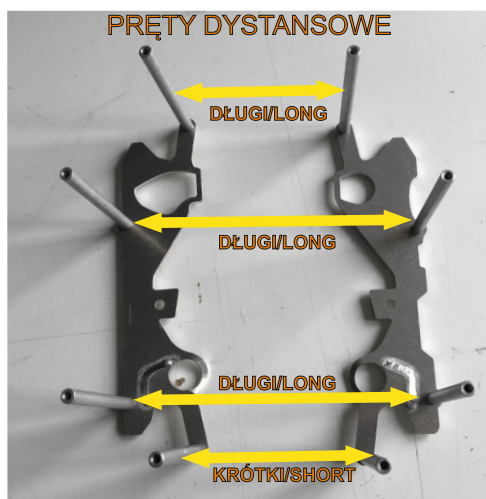



RG10/RG10 F - INSTRUKCJA MONTAŻU

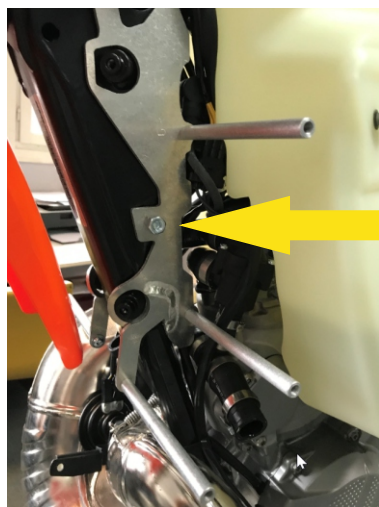


NAKRĘCAMY WSTĘPNIE NAKRĘTKĘ I POZYCJONUJEMY WSPÓRNIKI PRZED DOKRĘCENIEM (RYS A, B, C, D, E)

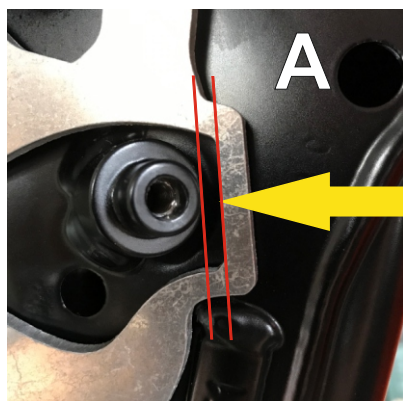

PRZESTRZEŃ MIĘDZY OSŁONĄ A UCHWYTEM CHŁODNICY NA PLASTIKOWE MOCOWANIE CHŁODNICY

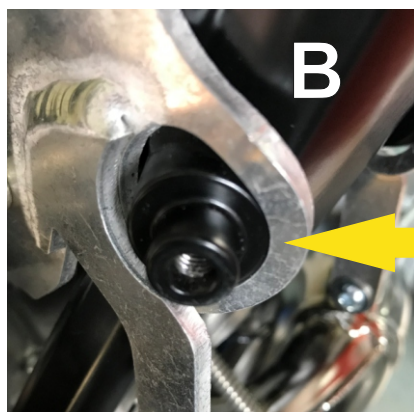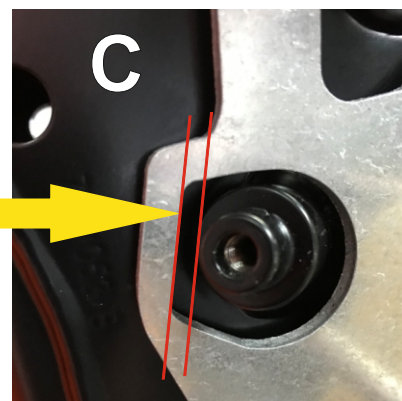

OSŁONA MA DOCHODZIĆ DO UCHWYTU CHŁODNICY

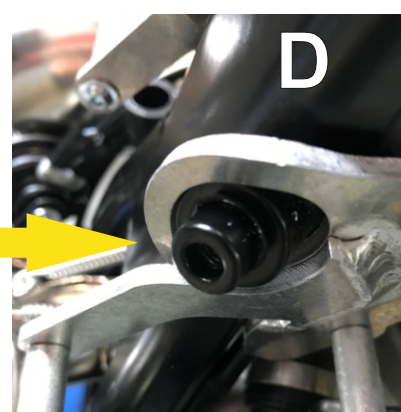


PO USTAWIENIU WSPÓRNIKÓW DOKRĘCAMY NAKRĘTKĘ. ŚRUBA MA SIĘ ZRÓWNAĆ Z NAKRĘTKĄ

RG10/RG10 F - INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTUJEMY SPOWROTEM PLASTIKOWY ORGANIZER NA KABLE



INSTALIJEMY CHŁODNICE

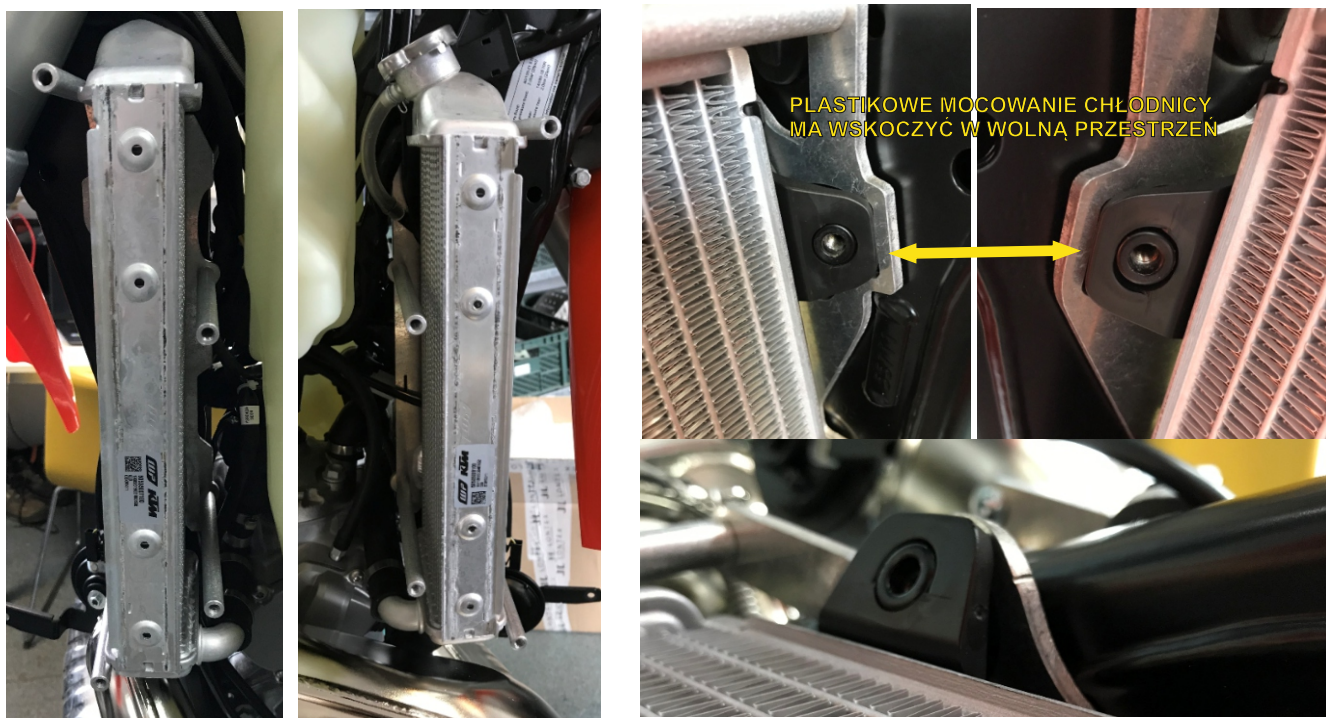

RG10/RG10 F - INSTRUKCJA MONTAŻU



ŚRUBY Z MAŁYM
ŁEBKIEM



CHWYTAMY PRZEDNIE ŚRUBY



NACIAGAMY RĘKĄ BOCZNE PLASTIKI I CHWYTAMY
POZOSTAŁE WKRĘTY



RG10/RG10 F - INSTRUKCJA MONTAŻU

DOKRĘCAMY PLASTIKI, ZAKŁADAMY SIEDZENIE I WLEWAMY SPOWROTEM PŁYN DO CHŁODNIC.



GOTOWE!