


PG11 - Krümmerschutz

KTM/Husqvarna EXC TE 250/300 2T TPI 2020-2023

GasGas EC 250/300 2T TPI 2021-2023



FEDER AUSHÄNGEN

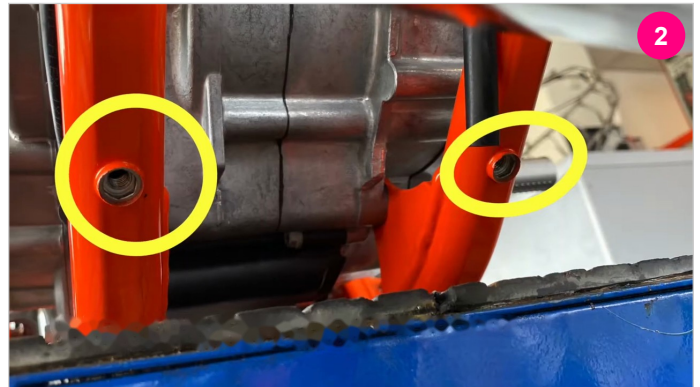


AUFNAHMESCHRAUBEN ENTFERNEN



RAHMENSCHRAUBEN ENTFERNEN



KABEL AUF BEIDEN SEITEN VOM RAHMEN WEGSCHIEBEN

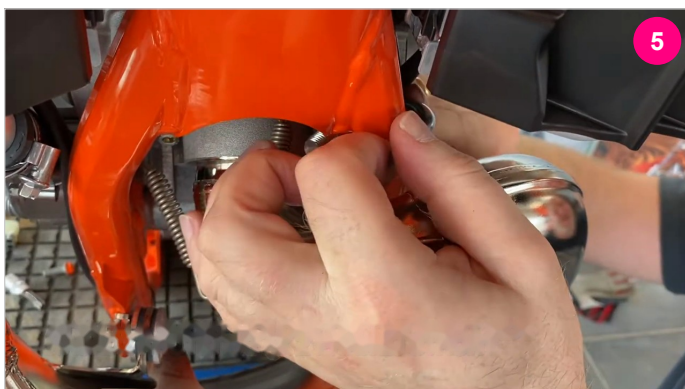


KURZEN HALTER VON RECHTS AUFSETZEN



LANGEN HALTER VON LINKS AUFSETZEN



ERSTER MONTAGESCHRITT

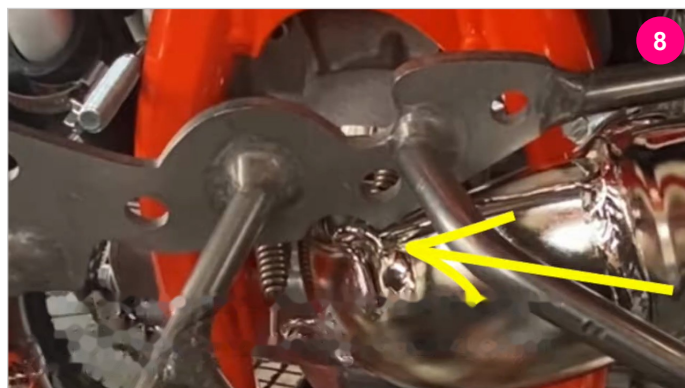


ZWEITER SCHRITT – ÜBER DEN FEDERHALTER FÜHREN




ZUERST MUTTERN AM LINKEN HALTER ANDREHEN



DANN MUTTERN AM RECHTEN HALTER ANDREHEN

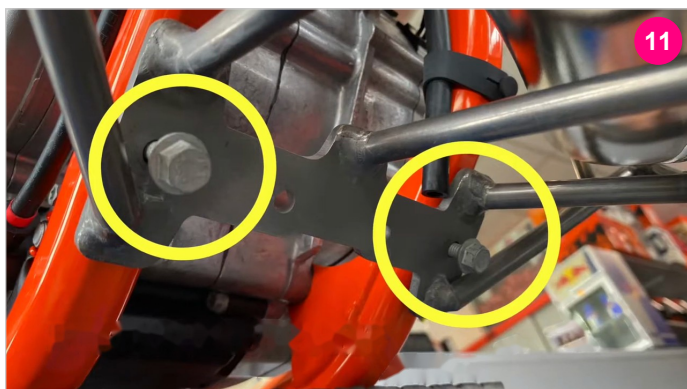

DANN UNTERE SCHRAUBEN ANDREHEN

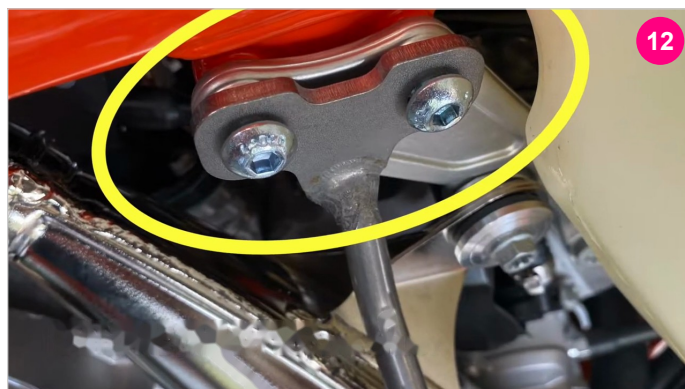

DANN SEITLICHE SCHRAUBEN ANDREHEN

PG11 - Krümmerschutz

KTM/Husqvarna EXC TE 250/300 2T TPI 2020-2023


GasGas EC 250/300 2T TPI 2021-2023



ALLE SCHRAUBEN WECHSELWEISE FESTZIEHEN



FEDER EINHÄNGEN

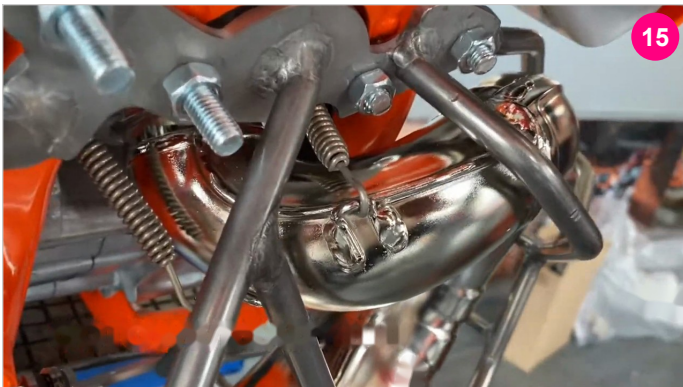

FERTIG!