


artafon RG 02 & RG02F



Montageanleitung Kühlerschutz

für Motorräder KTM Husqvarna 2017, 2018
4T 2T TPI EXC TE FE XCW XC

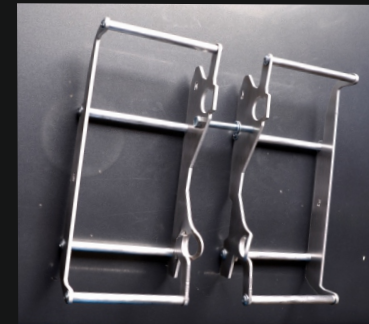

WWW.ARTAFON.COM

Lieferumfang:

8 Distanzstangen:

3 lange und 1 kurze - links.

3 lange und 1 kurze - rechts.

14 Pilzkopfschrauben M6 x 14mm für die Distanzstangen.

2 normale Schrauben M6 x 14mm für die Distanzstangen.

M8-Schraube + 2 Unterlegscheiben +
selbstsichernde Mutter - zur Befestigung der
inneren Halter am Rahmen.

2 innere Halter - rechts und links

2 äußere Halter -
rechts und links




Vor der Montage:

- 01) Sitzbank demontieren.
- 02) Seitenverkleidungen demontieren.
- 03) Kühlerverkleidungen demontieren.
- 04) Kühlflüssigkeit ablassen.
- 05) Kühler demontieren.
- 06) Überlaufschlauch hinter dem Thermostat umlegen (je nach Modell).
- 07) Kabel so verlegen, dass seitlich am Rahmen genug Platz entsteht.

Montage:

01) Distanzstangen an die inneren Halter anschrauben (Pilzkopfschrauben M6 x 14mm):
3 obere lange und 1 untere kurze auf der linken Seite
und ebenso auf der rechten Seite.

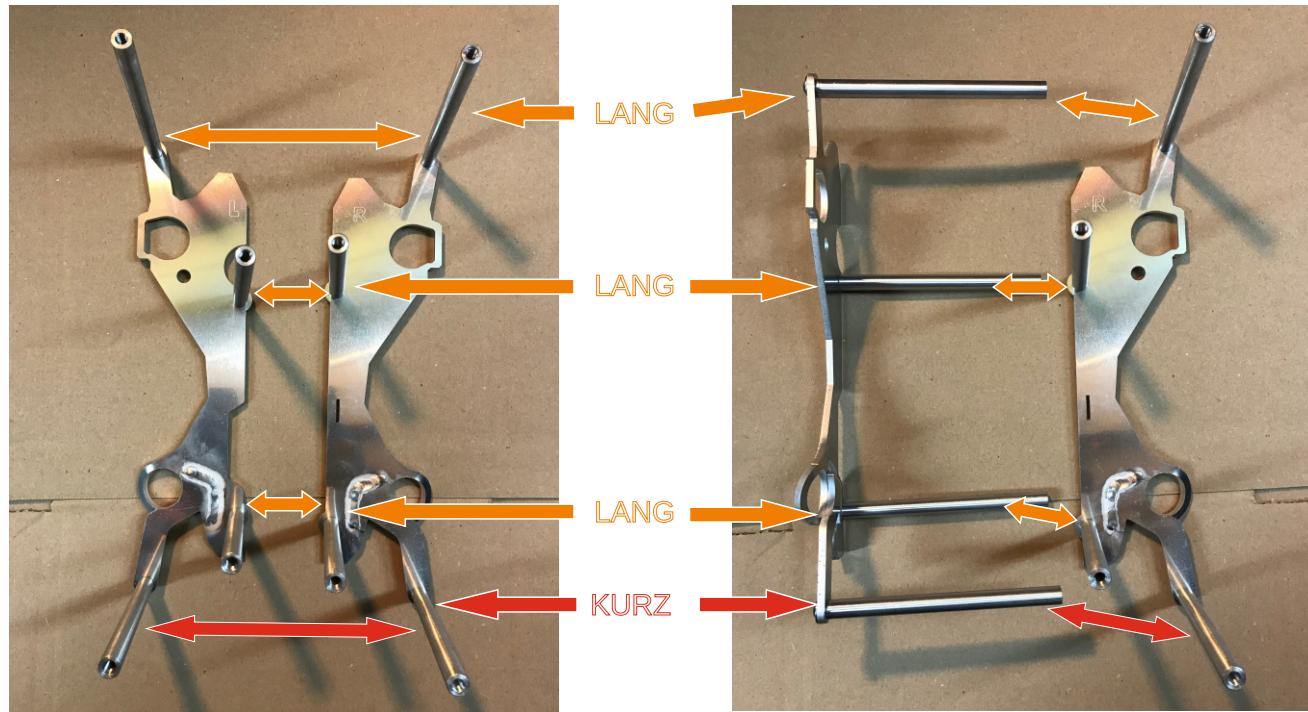

Linken inneren Halter mit dem Buchstaben "L" montieren.

Unterlegscheibe auf die Schraube zwischen Halter und Rahmen stecken!




Zweite Unterlegscheibe auf die Schraube zwischen Halter und Rahmen stecken!



Rechten inneren Halter mit dem Buchstaben "R" montieren.



Mutter aufschrauben.

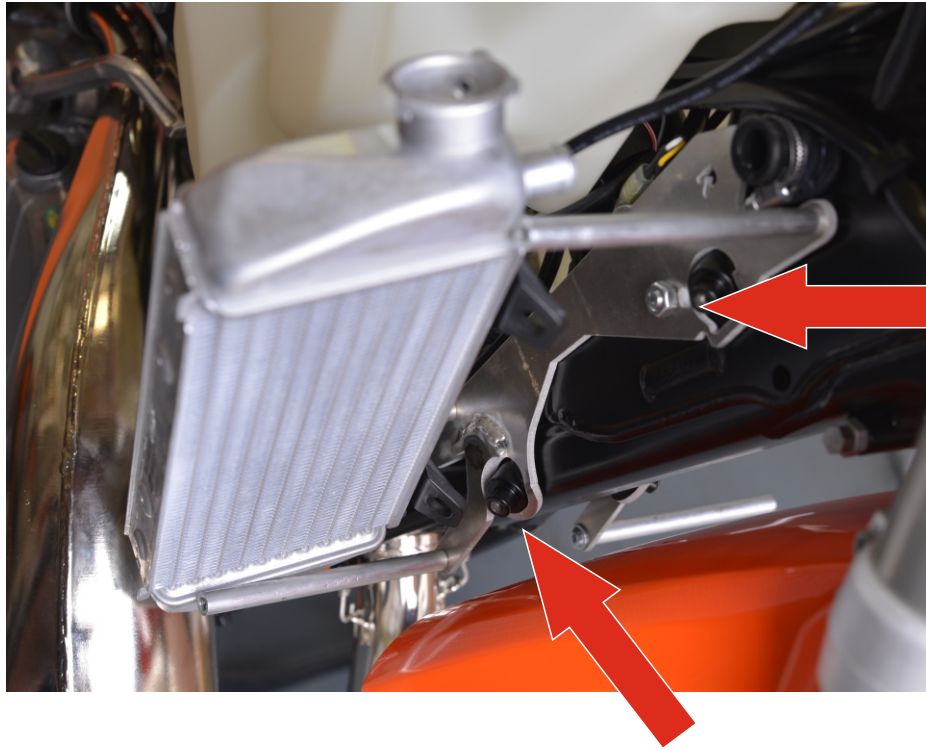

02) Mutter festziehen.


01) Unteren Teil des Halters nach hinten (Richtung Motorradheck) drücken, bis er am Zapfen der Schutzhalterung anliegt, und prüfen, ob die Halterfläche am Rahmen anliegt.

Rechten und linken Kühler einbauen.

Äußeren Halter anschrauben.

normale Schraube
M6 x 14mm

hat- screws
M6 x 14mm

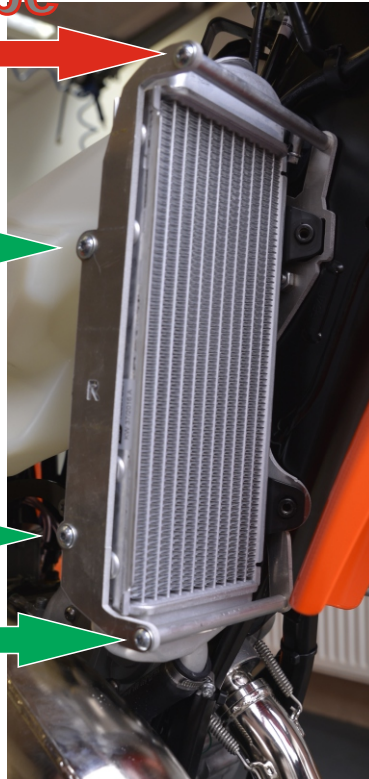

normale Schraube
M6 x 14mm

hat- screws
M6 x 14mm



- 1) Kühlerverkleidungen montieren.
- 2) Kühlflüssigkeit einfüllen.
- 3) Seitenverkleidungen montieren.
- 4) Sitzbank montieren.