


artafon RG 02 & RG02F

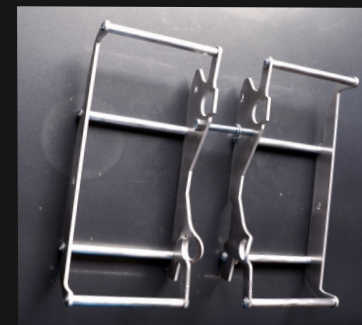

Instrukcja montażu osłon chłodnic
do motocykli KTM Husqvarna 2017, 2018
4T 2T TPI EXC TE FE XCW XC



WWW.ARTAFON.COM

Zestaw zawiera:

8 prętów dystansowych:

3 długie i 1 krótki - po lewej stronie.

3 długie i 1 krótki - po prawej stronie.

14 śrub z łbem grzybkowym M6 x 14mm do prętów dystansowych.

2 śruby zwykłe M6 x 14mm do prętów dystansowych.

Śruba M8 + 2 podkładki + nakrętka samohamowna - do mocowania wsporników wewnętrznych do ramy.

2 wsporniki wewnętrzne - prawy i lewy.

2 wsporniki zewnętrzne - prawy i lewy




Przed montażem:

- 01) Zdejmujemy siedzenie.
- 02) Zdejmujemy boczne plastiki.
- 03) Zdejmujemy plastikowe osłony chłodnic.
- 04) Spuszczamy płyn chłodniczy.
- 05) Demontujemy chłodnice.
- 06) Przesuwamy przewód przelewowy z tyłu termostatu (zależnie od modelu).
- 07) Układamy kable tak, aby z boku ramy było dość wolnego miejsca.


Montaż:

01) Przykręcamy (śrubami z łbem grzybkowym M6 x 14mm) pręty dystansowe do wsporników wewnętrznych: 3 górne długie i 1 dolny krótki po lewej stronie oraz tak samo po prawej.

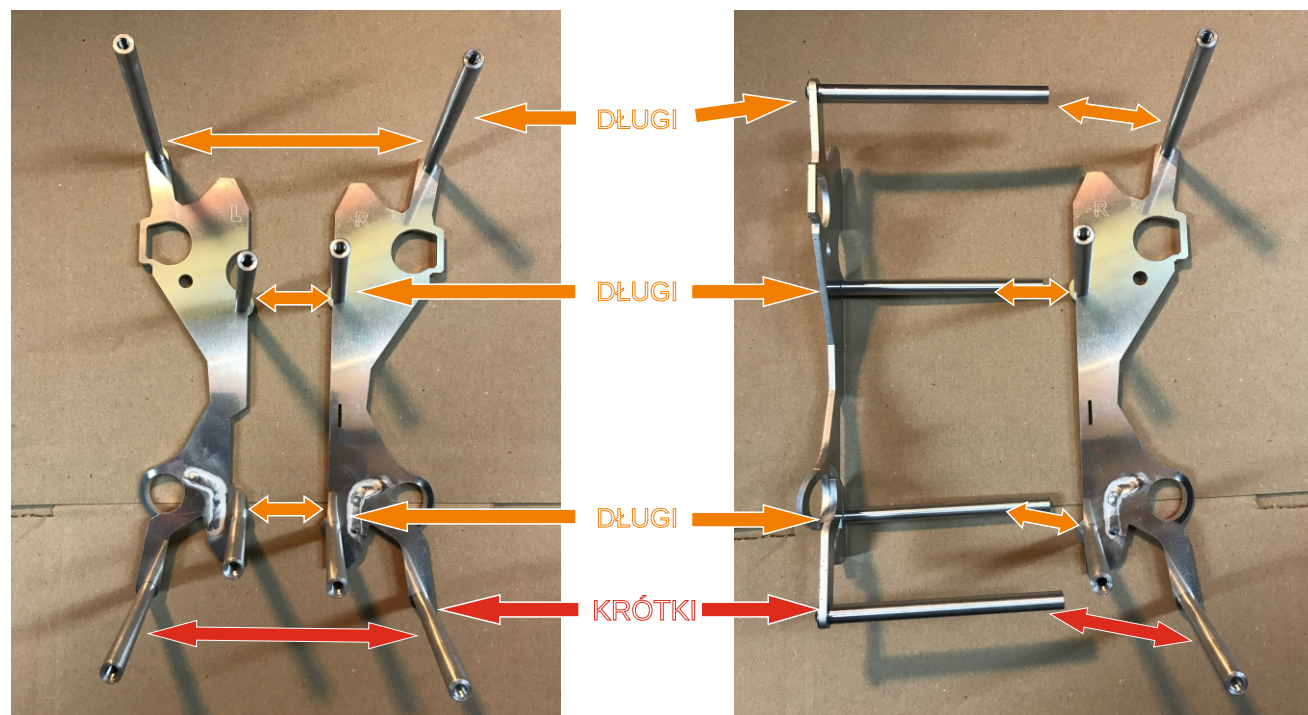


Montujemy lewy wspornik wewnętrzny oznaczony literą "L".

Zakładamy podkładkę na śrubę między wspornikiem a ramą!

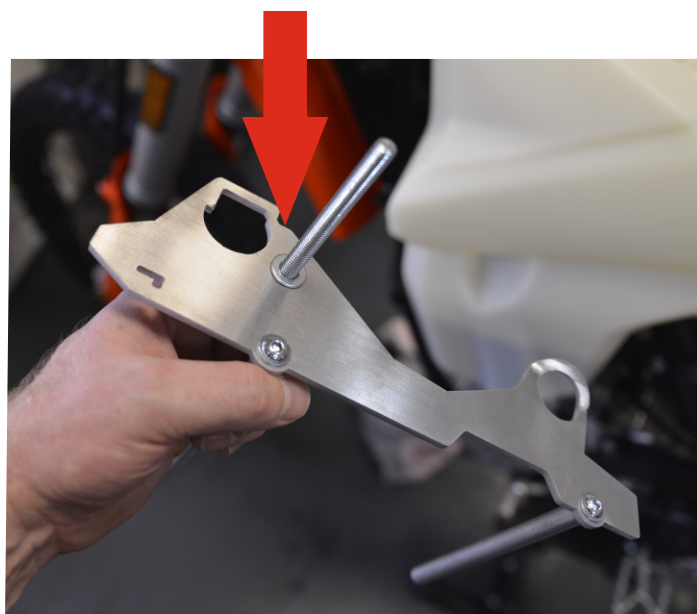


Zakładamy drugą podkładkę na śrubę między wspornikiem a ramą!

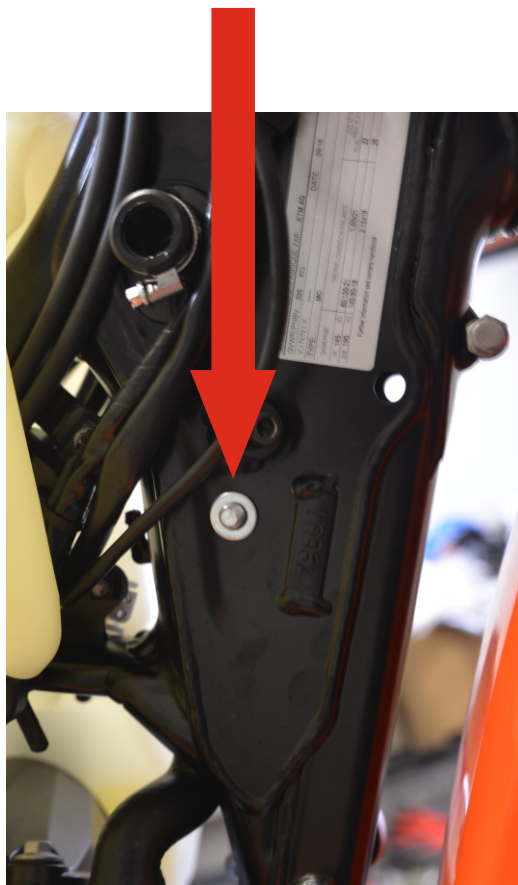

Montujemy prawy wspornik wewnętrzny oznaczony literą "R".



Nakręcamy nakrętkę.

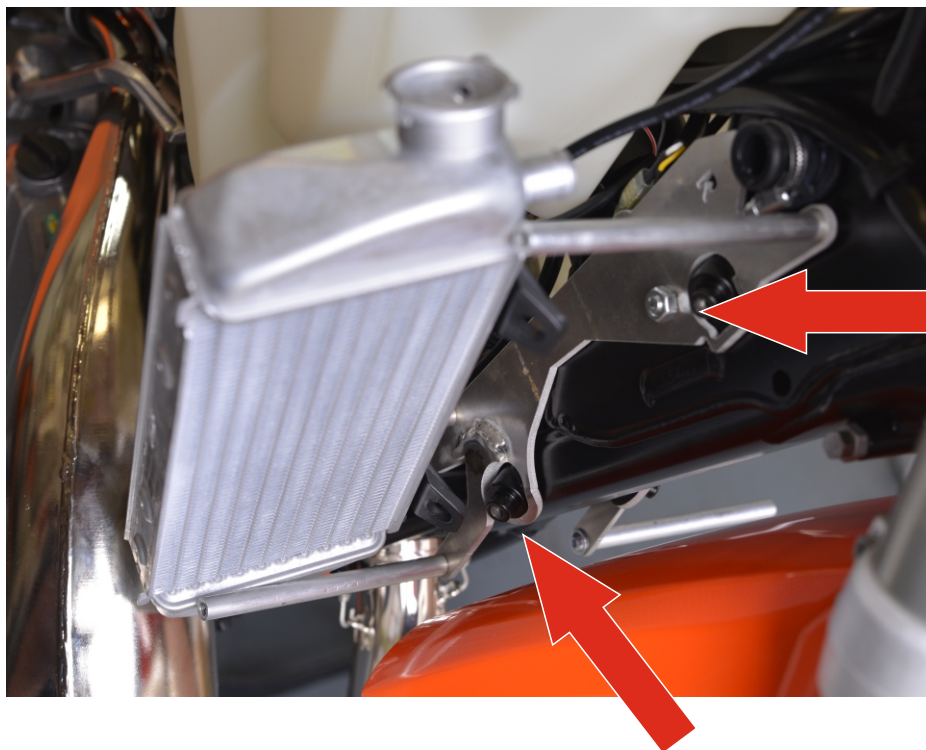

02) Dokręcamy nakrętkę.


01) Dociskamy dolną część wspornika do tyłu motocykla, aby oparł się na czopie mocowania osłon, i sprawdzamy, czy powierzchnia wspornika przylega do ramy.

Montujemy prawą i lewą chłodnicę.

Przykręcamy wspornik zewnętrzny.

śruba zwykła
M6 x 14mm

hat- screws
M6 x 14mm

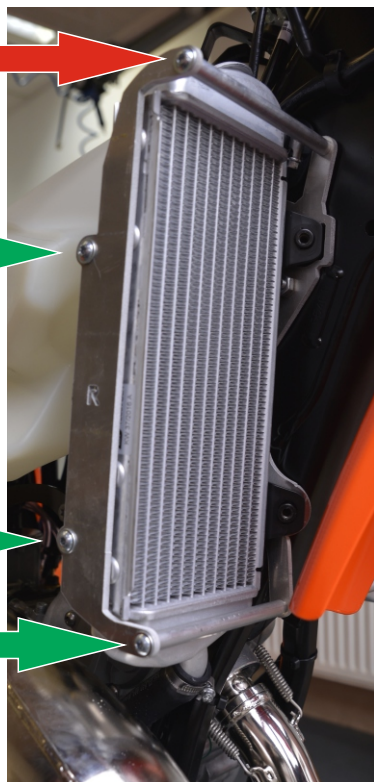

śruba zwykła
M6 x 14mm

hat- screws
M6 x 14mm



- 1) Montujemy plastikowe osłony chłodnic.
- 2) Uzupełniamy płyn chłodniczy.
- 3) Montujemy boczne plastiki.
- 4) Montujemy siedzenie.